

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



DE

SurfTab[®] wintron 7.0

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) Über das SurfTab	4
2) Sicherheitshinweise	5
Betriebssicherheit	5
Reparatur	6
Vorgesehene Umgebung	7
Stromversorgung	7
Reinigung und Pflege	7
Hinweise zur angegebenen Speichergröße	7
3) Technische Daten	8
4) Lieferumfang	8
5) Bedienelemente und Anschlüsse	10
6) Das SurfTab in Betrieb nehmen	10
Das SurfTab aufladen	10
Das SurfTab einschalten	11
7) Info-Center	12
8) Das Startmenü aufrufen und bedienen	13
Die Aufteilung des Startmenüs	13
Das Startmenü aufrufen	14
Im Startmenü navigieren / ein Element auswählen	14
Apps anheften, ordnen und entfernen	14
9) Die Einstellungen aufrufen	15
10) Das SurfTab mit dem Internet verbinden	16
Mit einem stationären Drahtlosnetzwerk (WLAN) verbinden	16
11) Applikationen aus dem Windows Store herunterladen	17
12) Dateien zwischen dem SurfTab und anderen Geräten austauschen...	18
Dateien via Bluetooth austauschen	18
Dateien zwischen dem SurfTab und einem PC austauschen	19

13) Das SurfTab mit einem Fernseher verbinden	20
Via Miracast mit einem Fernseher verbinden	20
14) Reset	20
15) Das SurfTab ausschalten	21
16) Hinweise zu Copyright und Marken	22
17) Hinweise zur Entsorgung	22
Entsorgung	22
Recycling	22
18) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung	23

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor SurfTab wintron 7.0. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produktes und seine Bedienung kennenlernen.

WICHTIG!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

WICHTIG!

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Gerätes auch an den neuen Besitzer aus.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de

1) Über das SurfTab

Das TrekStor SurfTab wintron 7.0 ist ein Tablet-PC mit Windows 10 Betriebssystem zum Surfen im Internet und zur Wiedergabe von Applikationen, Musik, Videos und Spielen.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

2) Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden die folgenden Warnsymbole und Signalwörter verwendet:



GEFAHR

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen.



VORSICHT

Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.



ACHTUNG

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.



HINWEIS

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

Betriebssicherheit



VORSICHT

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, mit dem Produkt sicher umzugehen, dürfen sich nie ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person in der Nähe des Produktes aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Produktes befinden.



GEFAHR

Halten Sie Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern. Es besteht Erstickengefahr.



GEFAHR

Bestimmte Zubehörteile können eine Erstickengefahr für Säuglinge und Kleinkinder darstellen. Halten Sie dieses Zubehör von Säuglingen und Kleinkindern fern.



GEFAHR

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen des Gerätes oder des Ladegerätes (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!



GEFAHR

Decken Sie das Gerät oder das Ladegerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen (Brandgefahr)!



WARNUNG

Dieses Gerät kann hohe Lautstärken erzeugen. Um Hörschäden zu vermeiden, die sofort, später oder schleichend eintreten können, sollten Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Bitte bedenken Sie, dass eine dauerhafte Schädigung des Gehörs auch erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. Unter Umständen gewöhnen Sie sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch bereits beeinträchtigt worden sein. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.



GEFAHR

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! Im Straßenverkehr hat Sicherheit immer Vorrang. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer, indem Sie das Gerät nur bedienen, wenn die Verkehrslage es erlaubt und Sie niemanden gefährden oder behindern. Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes zu Ihrer eigenen Sicherheit so ein, dass Sie weiterhin alle Geräusche Ihrer Umwelt wahrnehmen können. Es gilt die in Ihrer Region gültige Gesetzgebung.



ACHTUNG

Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass es bricht.



Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.



Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. Ziehen Sie in diesem Fall das Gerät vom USB-Port ab und stecken Sie es erneut ein, oder bauen Sie die WLAN-Verbindung neu auf.

Reparatur



ACHTUNG

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.



ACHTUNG

Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Vorgesehene Umgebung



Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.



Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Gerätes auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Stromversorgung



VORSICHT

Nutzen Sie bitte immer nur das originale Ladegerät bzw. eines mit der passenden Stromstärke und Spannung, um einer Schädigung des Gerätes vorzubeugen. Falls Sie auf ein universelles Ladegerät zurückgreifen, beachten Sie neben der Stromstärke und Spannung auch die Polung des Ladegerätes. Ihr Gerät kann bei Nichtbeachtung dieser Spezifikationen irreversible Schäden erleiden!



VORSICHT

Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

Reinigung und Pflege



Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Hinweise zur angegebenen Speichergröße



Die Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von System-Applikationen belegt werden.

3) Technische Daten

Prozessor (CPU):	Intel® Atom™ Prozessor Z3735G mit bis zu 1,83 GHz
Arbeitsspeicher (RAM) :	1 GB (DDR 3)
Speicherkapazität:	16 GB
Grafikprozessor (GPU) :	Intel® HD Graphics
Display-Typ:	kapazitives 5-Punkt-Multitouch- IPS-Display
Display-Größe:	7" (17,8 cm)
Bildformat:	16 : 10
Bildschirmauflösung:	1024 x 600
Kamera:	2 MP / 0.3 MP Webcam
Schnittstellen:	Micro-USB 2.0 (mit Host-Funktion), Audio Out / Mic In, Kamera, Speicherkartenleser, WLAN, Bluetooth®, Miracast™
Unterstützte Speicherkarten:	microSD, microSDHC, microSDXC (max. 128 GB)
Abmessungen (B x H x T):	188 x 107 x 11 mm
Gewicht:	265 g
Akku:	Li-Polymer
Laden über:	Micro-USB-Buchse
Gehäusematerial:	Kunststoff
Betriebssystem:	Windows® 10 Home

4) Lieferumfang

- SurfTab wintron 7.0
- USB-Netzteil (110 V - 240 V)
- USB Kabel (Micro-USB/USB-A)
- USB-Host-Adapterkabel (Micro-USB/USB-A (Buchse))
- Kurzanleitung
- Reinigungstuch
- Produktsicherheit und rechtliche Hinweise



5) Bedienelemente und Anschlüsse

- A) Kamera (Frontseite)
- B) Audio-Buchse
- C) Lade-LED
- D) Kamera (Rückseite)
- E) Micro-USB-Buchse / Ladebuchse
- F) Lautstärkeregelung
- G) Ein-/Ausschalter
- H) Speicherkarteneinschub
- I) Lautsprecher
- J) Mikrofon

6) Das SurfTab in Betrieb nehmen

Das SurfTab aufladen

Laden Sie Ihr SurfTab bitte vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Um das SurfTab aufzuladen, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzteil und schließen Sie das SurfTab mithilfe des Netzteils an eine Steckdose an.

 *Die maximale Akkulaufzeit steht erst nach ca. 10 Ladezyklen zur Verfügung.*

Das SurfTab einschalten

Drücken Sie für ca. 2-3 Sekunden den Ein-/Ausshalter, um das SurfTab einzuschalten. Es erscheint ein Konfigurations-Assistent. Befolgen Sie die Anweisungen des Konfigurations-Assistenten, um Ihr SurfTab einzurichten.

i *Im Laufe des Konfigurations-Assistenten werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Microsoft-Konto anzumelden. Falls Sie noch über kein Microsoft-Konto verfügen, richten Sie an dieser Stelle bitte eines ein.*


Sobald das Gerät eingerichtet ist (und nach jedem weiteren Einschalten und Hochfahren) erscheint der Sperrbildschirm. Ziehen Sie den Sperrbildschirm mit Ihrer Fingerspitze nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.



i *Wenn Ihr SurfTab durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie anschließend das Passwort eingeben.*

7) Info-Center

Das Info-Center ist eine ein-und ausblendbare Leiste mit Kurzlinks zu einigen wichtigen Funktionen des SurfTab. Um das Info-Center aufzurufen, streichen Sie mit Ihrem Finger vom rechten Bildschirmrand in Richtung Bildschirmmitte oder tippen Sie auf das Notizzettel-Symbol rechts unten.

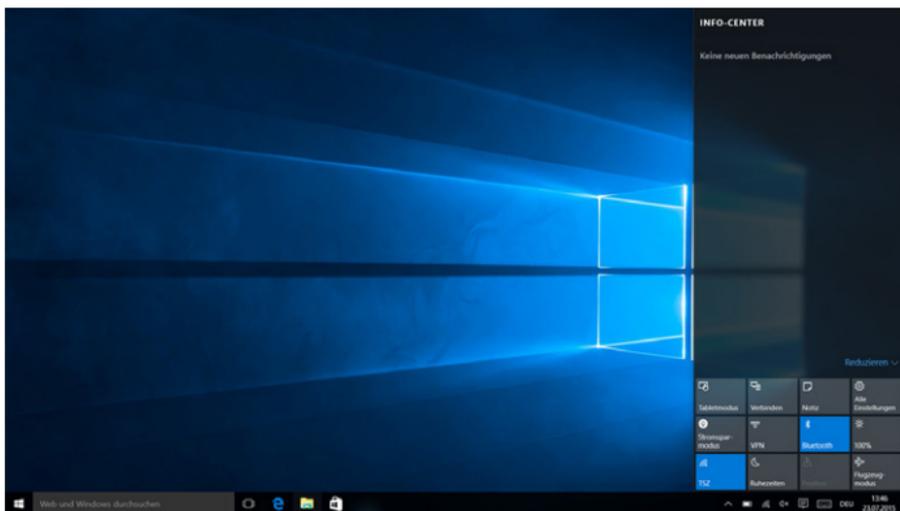

i Im Info-Center finden Sie unter anderem den Kurzlink zum sogenannten "TABLETMODUS". Wenn Sie auf diese Funktion tippen, wird das Startmenü groß im Display angezeigt, was die Bedienung per Fingertipp deutlich erleichtert.

Das Startmenü aufrufen

Um das Startmenü einzublenden, tippen Sie auf das Windows-Symbol links unten im Display. Erneutes Tippen blendet das Startmenü wieder aus.

i *Wenn Sie den Tabletmodus aktiviert haben (s. Hinweis in Kapitel 7), erscheinen alle angehefteten Elemente aus dem App-Bereich des Startmenüs groß über den gesamten Bildschirm verteilt. Um die Navigationsliste des Startmenüs aufzurufen, tippen Sie links oben im Bildschirm auf das Menü-Symbol (drei horizontale Striche).*

Im Startmenü navigieren / ein Element auswählen

Um ein Element (App oder Favorit) aus dem Startmenü oder aus dem dazugehörigen App-Bereich auszuwählen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das entsprechende Element.

Apps anheften, ordnen und entfernen

Sie haben die Möglichkeit, die im App-Bereich in Form von Live-Kacheln befindlichen Elemente (Apps und Favoriten) Ihren Vorlieben entsprechend anzuordnen, neue Elemente anzuheften und nicht verwendete Elemente zu entfernen.

Apps anheften

- a) Rufen Sie das Startmenü wie beschrieben auf.
- b) Tippen Sie links unten im Startmenü auf "ALLE APPS".
- c) Scrollen Sie zur gewünschten App, indem Sie mit Ihrem Finger in der Navigationsleiste des Startmenüs von unten nach oben (oder umgekehrt) streichen.
- d) Halten Sie nun die gewünschte App getippt und ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle im App-Bereich des Startmenüs.

Apps ordnen und entfernen

Um zum Bearbeitungsmodus für eine bestimmte Live-Kachel zu gelangen, legen Sie Ihren Finger auf die gewünschte Live-Kachel und halten Sie diese gedrückt, bis sie hervorgehoben dargestellt wird (Hintergrund wird dunkler, die Live-Kachel tritt optisch hervor).

An den Ecken der Kachel erscheinen nun zwei Bearbeitungssymbole:

Um die Live-Kachel aus dem App-Bereich des Startmenüs zu entfernen, tippen Sie auf das Pinnadel-Symbol in der rechten oberen Ecke der markierten Kachel.

Für weitere Bearbeitungsoptionen tippen Sie auf das Symbol mit den drei Punkten in der rechten unteren Ecke der Kachel.



9) Die Einstellungen aufrufen

Sie finden den Button zum Aufrufen der Einstellungen (ein Zahnrad-Symbol) in der linken unteren Ecke des Startmenüs.

Alternativ können Sie die Einstellungen öffnen, indem Sie das Info-Center öffnen und dort auf "ALLE EINSTELLUNGEN" tippen.

10) Das SurfTab mit dem Internet verbinden

Mit einem stationären Drahtlosnetzwerk (WLAN) verbinden

- Rufen Sie die Einstellungen auf (s. Kapitel 9).
- Tippen Sie in den Einstellungen auf "NETZWERK UND INTERNET".
- Tippen Sie im folgenden Bildschirm links auf "WLAN".
- Schieben Sie den Schieber für WiFi von "Aus" auf "Ein". Das SurfTab sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an.
- Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.
 *Wenn Sie nicht möchten, dass sich das SurfTab bei Verfügbarkeit automatisch mit dem gewählten Netzwerk verbindet, entfernen Sie hier das Häkchen bei "AUTOMATISCH VERBINDEN".*
- Tippen Sie nun auf "VERBINDEN". Das SurfTab verbindet sich nun mit dem ausgewählten Netzwerk.

Abhängig von der Konfiguration Ihres Routers werden Sie aufgefordert, sich gegenüber dem Netzwerk zu authentifizieren. In der Regel ist ein Drahtlosnetzwerk durch einen WPA-Netzwerkschlüssel oder eine WPS-Authentifizierungsmethode gesichert:

WPA

Geben Sie in diesem Fall den Netzwerkschlüssel in das Eingabefeld ein und bestätigen Sie mit "WEITER". Den Netzwerkschlüssel finden Sie in der Regel auf der Rückseite Ihres Routers.

WPS

Falls für Ihren Router eine WPS-Authentifizierungsmethode eingerichtet wurde (z. B. eine PIN), zeigt das SurfTab ein anderes Eingabefeld. Geben Sie die PIN in das Eingabefeld ein (bzw. folgen Sie der gewählten Authentifizierungsmethode) oder tippen Sie auf "VERBINDUNG STATT DESSEN MITHILFE EINES...", um diesen Schritt zu ignorieren und zur Eingabe des WPA-Netzwerkschlüssels zu springen.

Das SurfTab verbindet sich nun mit dem Drahtlosnetzwerk.



ACHTUNG

Sie werden eventuell gefragt, ob das SurfTab nach weiteren Geräten im gewählten Netzwerk suchen soll und sich mit diesen Geräten (z. B. Drucker oder Fernsehgeräte) automatisch verbinden soll. Dies ist in privaten Heimnetzwerken, denen Sie vertrauen können, empfehlenswert. Sollten Sie sich mit einem öffentlichen Drahtlosnetzwerk verbinden, empfehlen wir zum Schutz Ihrer Privatsphäre, diese Option mit "NEIN" abzulehnen.

Über den Internetbrowser können Sie jetzt wie gewohnt im Internet surfen.

11) Applikationen aus dem Windows Store herunterladen

Sie finden den Windows Store im App-Bereich des Startmenüs (s. Kapitel 8). Sie erkennen den Windows Store an seinem Icon, einer Einkaufstasche mit Windows-Logo.

Um den Windows Store nutzen zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.

Bitte befolgen Sie dazu die Anweisungen in Kapitel 10 dieser Anleitung.

2. Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen und mit diesem angemeldet sein.

Idealerweise haben Sie sich bereits beim ersten Einschalten des SurfTab im Laufe der Ersteinrichtung mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet bzw. ein Microsoft-Konto angelegt. In diesem Fall müssen Sie nur den Windows Store öffnen, die gewünschte App heraussuchen und auf "INSTALLIEREN" tippen.

Falls Sie noch kein Microsoft-Konto besitzen oder nicht mit diesem angemeldet sind, müssen Sie diese Schritte nachholen. Öffnen Sie den Windows Store und suchen Sie die gewünschte App heraus. Tippen Sie die App an und tippen Sie anschließend auf "INSTALLIEREN". Nun erscheint ein Assistent, der Sie Schritt für Schritt bei der Einrichtung eines Microsoft-Kontos begleitet.

 *Wenn Sie ein Microsoft-Konto anlegen und dieses mit dem SurfTab verknüpfen, ändert sich das Passwort zum Entsperren des SurfTab: Fortan müssen Sie zum Entsperren des SurfTab das Passwort zu Ihrem Microsoft-Konto angeben.*

12) Dateien zwischen dem SurfTab und anderen Geräten austauschen

Dateien via Bluetooth austauschen

- a) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem zu verbindenden Gerät und geben Sie gegebenenfalls die Sichtbarkeit des zu verbindenden Gerätes frei. Befolgen Sie dazu die Bedienungsanleitung des zu verbindenden Gerätes.
- b) Gehen Sie zu den Einstellungen (s. Kapitel 9).
- c) Tippen Sie in den Einstellungen auf "GERÄTE" und im folgenden Fenster links auf "BLUETOOTH".
- d) Schieben Sie nun mittig auf dem Bildschirm den Schieber für Bluetooth von links nach rechts. Neben dem Schieber erscheint nun das Wort "EIN". Die Bluetooth-Funktion des SurfTab wird aktiviert und das SurfTab sucht nach verfügbaren Geräten in der Nähe.
- e) Wählen Sie aus der Liste der kopplungsbereiten Geräte das zu verbindende Gerät aus, indem Sie den Gerätenamen antippen. Tippen Sie anschließend auf "KOPPELN".
- f) Das SurfTab sendet einen Verifizierungscode an das zu verbindende Gerät. Kontrollieren Sie, ob der auf dem zu verbindenden Gerät angezeigte Code mit dem vom SurfTab angezeigten Code übereinstimmt und bestätigen Sie auf dem SurfTab mit "JA".

 *Gegebenenfalls müssen Sie den Kopplungsvorgang auf dem zu verbindenden Gerät auch bestätigen.*

- g) Nach erfolgreicher Kopplung erscheint unter dem ausgewählten Gerät die Statusmeldung "GEKOPPELT".
- h) Verlassen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie das Fenster schließen.
- i) Öffnen Sie den Dateibrowser des SurfTab (Aktenordner-Symbol in der Taskleiste) und gehen Sie zu der Datei, die Sie versenden möchten.
- j) Halten Sie die zu sendende Datei ca. 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie dann los. Das Kontextmenü erscheint. Wählen Sie die Option "SENDEN AN" und tippen Sie anschließend auf "BLUETOOTH-GERÄT". Es erscheint eine Liste aller gekoppelten Bluetooth-Geräte.
- k) Tippen Sie auf das gewünschte Gerät und bestätigen Sie mit "WEITER". Das SurfTab sendet nun die gewählte Datei an das gewünschte Gerät.
- l) Gegebenenfalls müssen Sie die Annahme der Datei auf dem Zielgerät bestätigen.

 *Deaktivieren Sie nach erfolgreicher Dateiübertragung die Bluetooth-Funktion auf dem SurfTab (und Ihrem Zielgerät), um Energie zu sparen.*

Dateien zwischen dem SurfTab und einem PC austauschen

Um Dateien zwischen Ihrem SurfTab und einem Rechner auszutauschen, benötigen Sie einen externen Datenträger, wie z. B. einen USB-Stick. Direkter Datenaustausch zwischen SurfTab und PC via USB-Kabel ist nicht möglich.

- a) Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem Rechner und verschieben Sie die gewünschte Datei auf den USB-Stick.
- b) Entfernen Sie den USB-Stick vom Rechner und verbinden Sie ihn mit der entsprechenden Buchse an Ihrem SurfTab. Nutzen Sie dazu ggf. das mitgelieferte USB-Host-Adapterkabel.
- c) Nach einem kurzen Moment wird der USB-Stick vom SurfTab erkannt. Öffnen Sie den Dateibrowser, indem Sie auf das Aktenordner-Symbol in der Taskleiste tippen.
- d) Tippen Sie links im Dateibrowser auf "DIESER PC". Es werden alle verfügbaren Laufwerke und Ordner angezeigt.
- e) Wählen Sie durch Antippen den USB-Stick an. Alle auf dem Stick befindlichen Dateien werden angezeigt.
- f) Halten Sie die zu kopierende Datei ca. 1 Sekunde lang angetippt und lassen Sie dann los. Das Kontextmenü öffnet sich als Drop-Down-Fenster. Tippen Sie im Kontextmenü auf "KOPIEREN".
- g) Tippen Sie nun links im Dateibrowser wieder auf "DIESER PC" und öffnen Sie den gewünschten Zielordner durch Antippen.
- i) Tippen Sie auf eine freie Stelle im Ordner und halten Sie die Stelle angetippt. Erneut erscheint das Kontextmenü.
- j) Tippen Sie im Kontextmenü auf "EINFÜGEN". Die Datei wird in den gewählten Ordner kopiert.
- k) Kehren Sie zur Laufwerksübersicht ("DIESER PC") zurück, tippen Sie auf den USB-Stick und halten Sie ihn ca. 1 Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie wieder los. Das Kontextmenü erscheint.
- l) Tippen Sie im Kontextmenü auf "AUSWERFEN", um den USB-Stick sicher zu trennen und so Datenverlust zu vermeiden.

13) Das SurfTab mit einem Fernseher verbinden

Das SurfTab bietet Ihnen die Möglichkeit, via Miracast das Bild und den Ton vom SurfTab auf einen geeigneten Fernseher zu übertragen.

Via Miracast mit einem Fernseher verbinden

Die Miracast-Technologie ist ein Peer-to-Peer-Standard zur Bildübertragung. Das SurfTab unterstützt diesen Standard und ermöglicht so die kabellose Bild- und Tonübertragung vom SurfTab auf ein WLAN- und Miracast-fähiges Fernsehgerät.

i *Das SurfTab kann sich nur dann via Miracast mit Ihrem Fernseher verbinden, wenn der Fernseher ebenfalls die Miracast-Technologie unterstützt. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich beim Hersteller Ihres Fernsehers.*

Um Ihr SurfTab mit einem Miracast-fähigen Fernseher zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Miracast-fähigen Fernsehers über alle nötigen Schritte, um den Fernseher für die Miracast-Übertragung vorzubereiten und nehmen Sie diese Schritte vor.
- b) Gehen Sie zu den Einstellungen (s. Kapitel 9).
- c) Tippen Sie in den Einstellungen auf "GERÄTE" und im folgenden Fenster links auf "ANGESCHLOSSENE GERÄTE".
- d) Tippen Sie nun mittig oben auf "GERÄTE HINZUFÜGEN". Das SurfTab sucht nach verfügbaren Geräten. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern. Anschließend werden alle verfügbaren Geräte in einem Pop-Up-Fenster angezeigt.
- e) Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten. Die beiden Geräte werden nun miteinander verbunden.
- f) Kurze Zeit später zeigt das gewählte Gerät das Display des SurfTab an.

i *Sollte Ihr Fernsehgerät die Miracast-Technologie nicht unterstützen, können Sie zum Verbinden des SurfTab via Miracast auch einen sogenannten "Miracast-Dongle" verwenden. Achten Sie in diesem Fall unbedingt darauf, dass der gewählte Dongle sowohl mit dem SurfTab, als auch mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.*

14) Reset

Sollte sich das SurfTab "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es neu starten. Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Warten Sie ca. 20 Sekunden und schalten Sie das Gerät ganz normal wieder ein.

15) Das SurfTab ausschalten

- a) Öffnen Sie das Startmenü, indem Sie auf das Windows-Symbol links unten im Display tippen.
- b) Tippen Sie im Startmenü unten auf "Ein/Aus" und anschließend auf "HERUNTERFAHREN". Das SurfTab fährt herunter.

16) Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Die Bluetooth Wortmarke und die Bluetooth Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Markenzeichen durch die TrekStor GmbH erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Intel, Intel Atom und das Intel Inside Logo sind Handelsmarken der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Office sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

TrekStor und SurfTab sind eingetragene Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2015 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

17) Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung



Das aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt und/oder dem verwendeten Akku Bestandteile verbaut sind, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung umwelt- und/oder gesundheitsschädlich sind. Als Besitzer eines Elektro- oder Elektronik-Altgerätes ist es Ihnen daher nicht gestattet, dieses Gerät über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen.

Recycling



Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

18) Hinweise zur Haftung und Gewährleistung

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiterzuentwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in der Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in der Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für Verbraucherprodukte beträgt 24 Monate. Eine darüber hinausgehende Garantie besteht nicht.

Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) können zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs führen.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab wintron 7.0 (ST70416-6)

Type: Mobile Internet Device

comply with the following directive(s):

- 2014/53/EU **Radio Equipment Directive**
- 2009/125/EC **Ecodesign and energy labeling**
- 2011/65/EU **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2006/95/EC **Low Voltage Directive**

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 300 328 V1.8.1**
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- **EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM**
Part 1: Common technical requirements
- **EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM**
Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- **EN 62209-2:2010 SAR**
Instrumentation and Procedures, Part 2: SAR in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
- **EN 50566:2013 SAR**
Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- **EN 62479:2010 SAR**
Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- **EC 278/2009 Ecodesign - Power supplies**
- **EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011**
Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC **REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals**
- 2013/1272/EU PAH: **REACH as regards polycyclic aromatic hydrocarbons**

Lorsch, 07.10.2015

T. Koroscha
Thorsten Koroscha, CTO

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

- FAQ** Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.
- E-Mail** Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.
- Telefonsupport** Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".
- * 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

- FAQ** The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.
- E-Mail** Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.
- Phone support** Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch, Germany

www.trekstor.de



BA-STW702-V1-20-DE-160510